



Verkorte handeling Dahua intercom systeem.

1 Sluit de binnen en buitenposten aan op de Dahua switch.

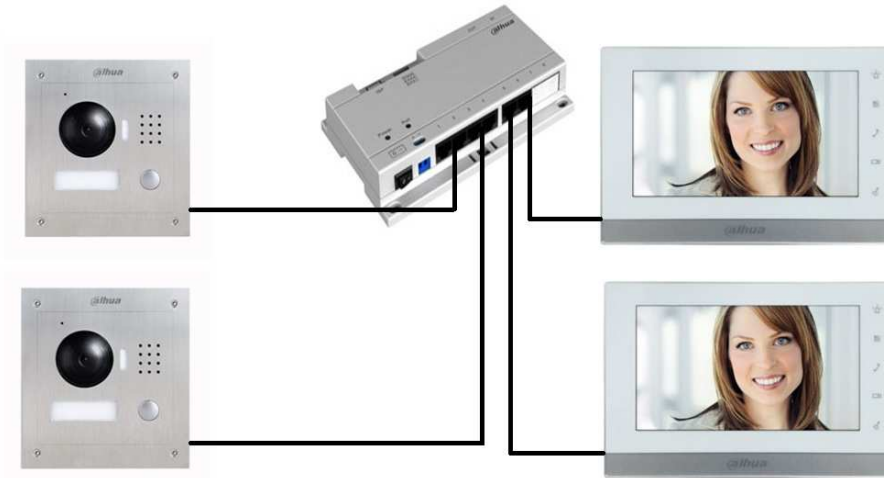

2 Open de Configtool en geef de buitenposten een eigen Ip adres.

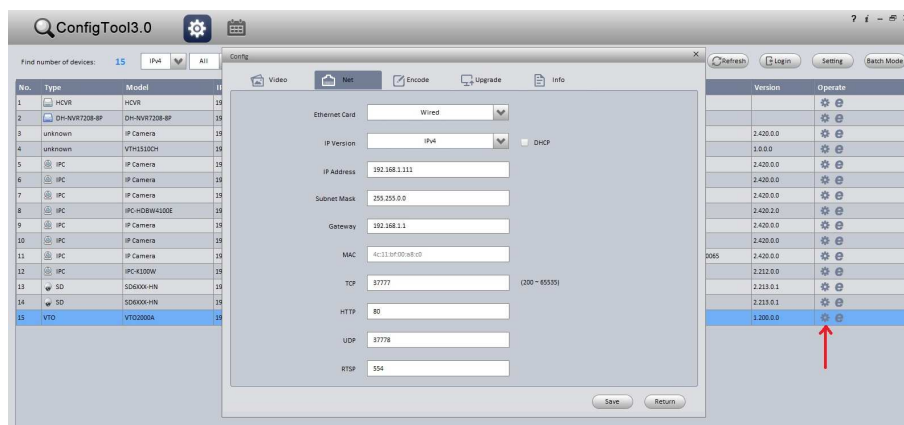


3 Verwijder eerst het oude kamer nummer.

Geef een nummer op waarnaar de buitenpost moet bellen. Bijvoorbeeld 102.

Dit nummer programmeren we later in de binnenpost.

Vul hier geen IP adres in.

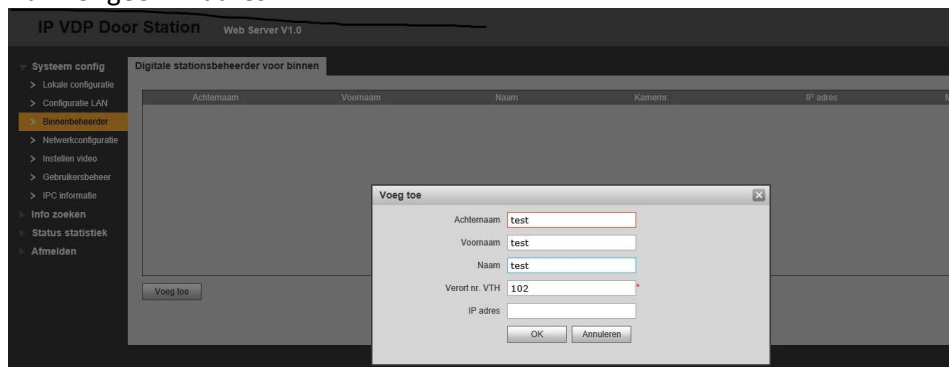

4 Zet de optie “groepsgesprek” aan.

Bij het aanzetten van deze optie zullen alle binnenposten overgaan.

IP VDP Door Station Web Server V1.0

Configuratie LAN

Gebouwnr. 01

Nr. gebouwseenheid 1

Nr. VTO 6901

Maximale index extensie 5

☒ Groepsgesprek *Inschakelen groepsgesprek; het apparaat herstart na het bevestigen van de instellingen automatisch.*

IP adres MGT centrale 10.22.5.254 ☒ Registreer bij de MGT centrale

Poortnr. MGT 12801


Gesprekstijd VTS 00:00 Naar 23:59 ☐ Al dan niet VTS bellen

*Waarschuwing: het apparaat moet na het modificeren van bovenstaande configuratie worden herstart.
Als het aantal extensies wordt gewijzigd, moet u VTH herstarten en VTH-informatie herconfigureren!*


Standaard Verversen OK

5 Het programmeren van de eerste binnenpost (de Master).


Ga naar project instellingen en geef als wachtwoord 002236 op.

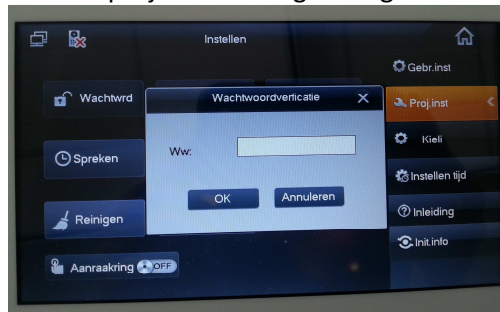

6 Geef het kamer nummer op, bijvoorbeeld 102.

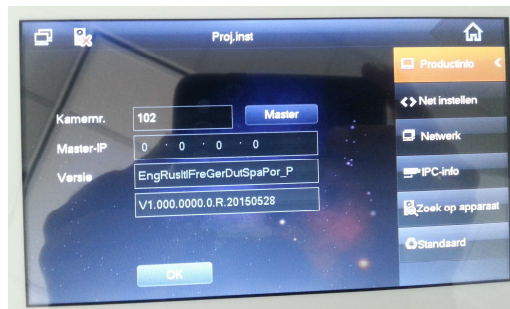

7 Geef het IP adres op van de eerste binnenpost. Dit is de master.

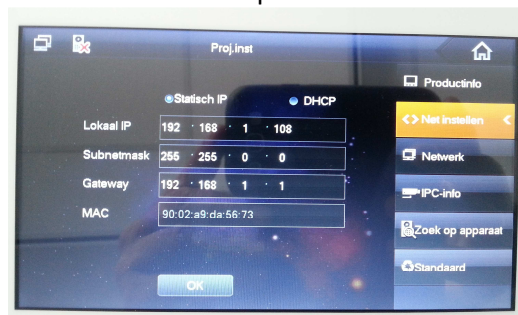

8 Geef het IP adres van de eerste buitenpost.




9 Geeft het IP van de eventuele tweede buitenpost.




10 Stel de tweede Binnenpost in. Dit is de Slave.

Geef hier de binnenpost 102-2 en vul het IP adres van de master binnenpost.

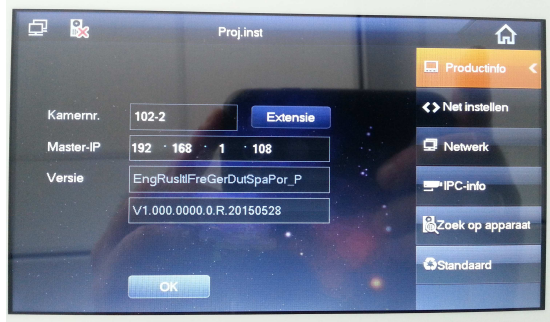

11 Stel het netwerk van de slave in.

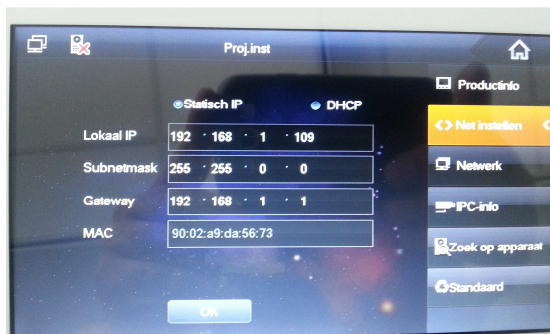

12 Herstart het complete systeem met de schakelaar op de Dahua switch.